

Explications relatives à la nouvelle fonctionnalité ajoutée à **TYROS2** version 1.30

Modifications entre les versions 1.11 et 1.30

Cette explication supplémentaire porte sur la nouvelle fonctionnalité ajoutée aux versions 1.20 et 1.30.

La version 1.20 ajoute la capacité d'afficher les informations relatives aux enregistrements Music Finder.

La version 1.30 dispose d'une touche [FILES] (Fichiers) qui vous permet d'ouvrir directement l'écran de sélection de fichiers.

Changements connexes :


- La touche [MUSIC FINDER +] a été ajoutée
- La disposition de l'écran MUSIC FINDER a changé

Affichage des informations relatives aux enregistrements Music Finder

1 Appuyez sur la touche [MUSIC FINDER] pour accéder à l'écran MUSIC FINDER, et servez-vous des touches [1 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼] à l'écran pour sélectionner l'enregistrement dont vous souhaitez afficher les informations sur le Web.

Vous pouvez également utiliser le cadran [DATA ENTRY] pour effectuer la sélection. Une fois la sélection terminée via le cadran, appuyez sur [ENTER].

2 Assurez-vous que vous êtes bien connecté à Internet, puis appuyez sur la touche [MUSIC FINDER +] afin d'ouvrir la page Web.

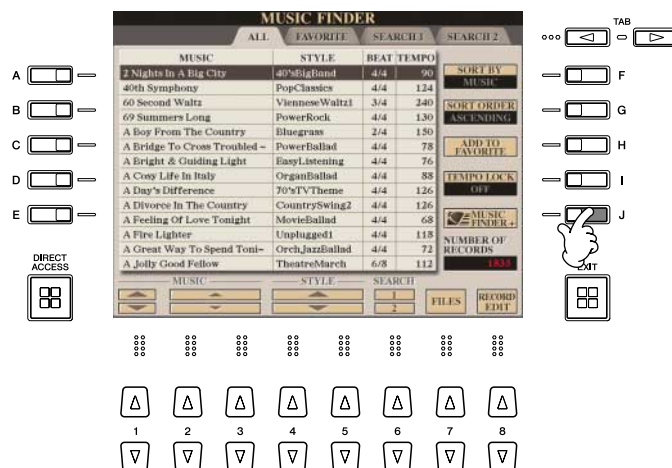


Une page apparaît affichant les informations supplémentaires relatives aux enregistrements concernant l'élément que vous avez sélectionné dans Music Finder.

Touches ajoutées dans la nouvelle version

Touches ajoutées : touche [MUSIC FINDER +], touche [FILES]

Touches déplacées : touche [SEARCH 1] / [SEARCH 2], touche [TEMPO LOCK]

3 Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter l'écran du navigateur et revenir sur l'écran MUSIC FINDER.

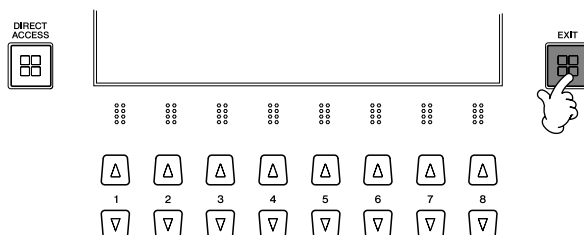

- Pour les détails sur la vérification de la version en cours, reportez-vous au mode d'emploi.
- Pour obtenir les détails sur la mise à jour, consultez le site Web suivant :
<http://music.yamaha.com/services/idc/updates.html>

Les illustrations et les écrans apparaissant dans ce document sont fournis à titre informatif et peuvent différer de ce que vous voyez sur votre appareil.